




ПАСПОРТ ИНДИКАТОР ЗАГРУЗКИ

W-TRUCK

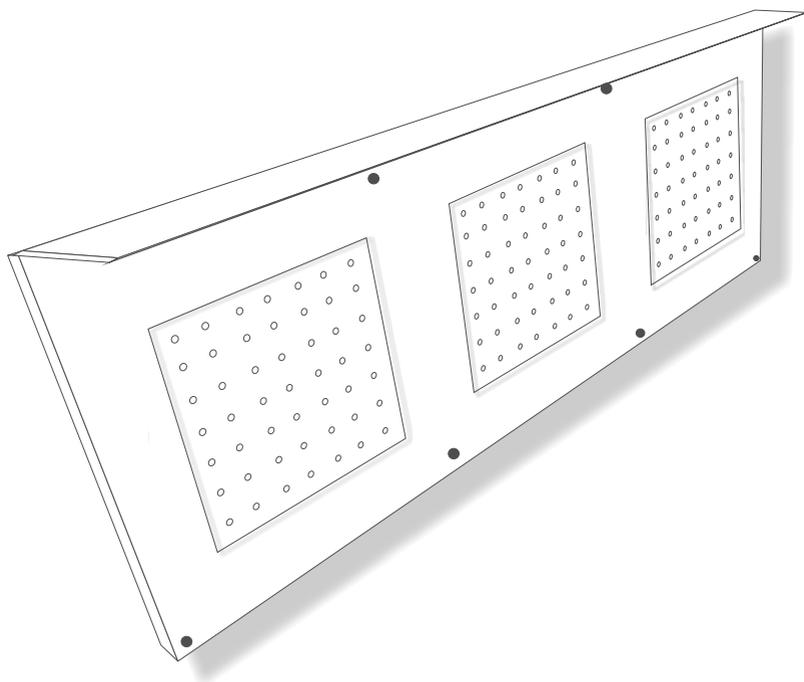

г.Красноярск

Назначение

Индикатор загрузки – светодиодная 3-х секционная панель. Выдает световые сигналы машинисту экскаватора о достижении оптимальной загрузки автосамосвала.

Комплект поставки

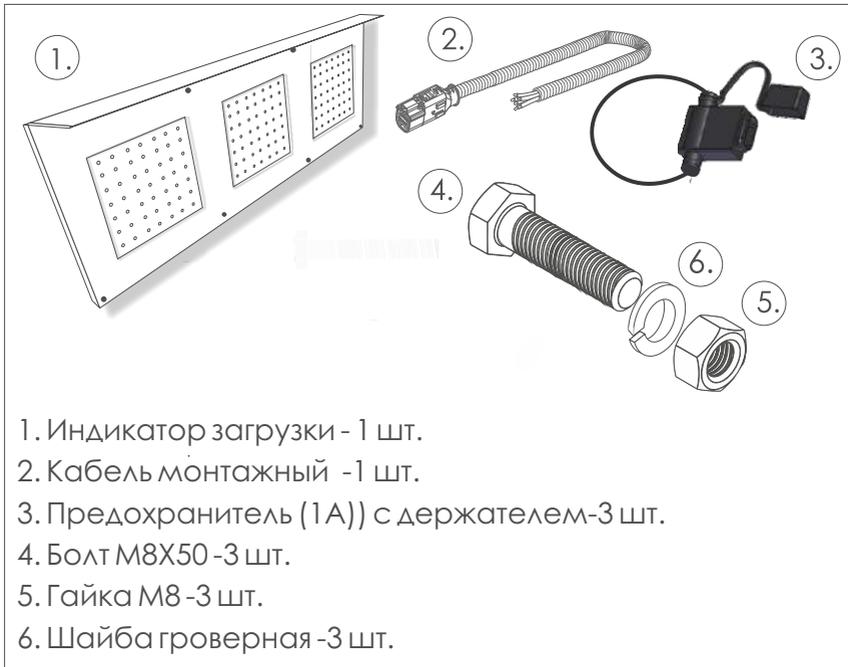


Рисунок 1. комплект поставки

Технические характеристики

№ п/п	Наименование	
1	Напряжение питания, В	20 – 50
2	Ток потребления одной секции не более, А	0,15
3	Количество световых секций, шт	3
4	Степень защиты	IP 67

Описание интерфейсных разъемов



Рисунок 2. - интерфейсный разъем индикатора загрузки

Условия по эксплуатации и утилизации

- Установка индикатора загрузки должна производиться в соответствии с указаниями, описанными в руководстве по монтажу и подключению системы контроля загрузки «W-TRUCK».

- При установке индикатора загрузки необходимо соблюдать правила техники безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также требования техники безопасности, установленные на предприятии.

- Индикатор загрузки не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

- Индикатор загрузки не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету.

Условия хранения

Индикатор загрузки рекомендуется хранить в закрытом сухом

помещении в оригинальной упаковке при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности до 95% (без образования конденсата).

Не допускается хранение индикатора загрузки в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию металла и/или содержащими агрессивные примеси.

Срок службы и гарантия изготовителя

- Средний срок службы – 5 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации двенадцать месяцев со дня поставки устройства потребителю.

Основанием для гарантийного обслуживания является выданный в установленном порядке Гарантийный талон.

ТУ 26.51.66-001-20062017-2017



Адрес изготовителя:

ООО «Антей-Плюс»

660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе 5 Г,

оф. 307

тел.: +7(391)290-41-01

8-800-700-63-19

Отметки изготовителя

Изготовитель: ООО «Антей-Плюс»

М.П.

Основные сведения об изделии

Изготовитель: ООО «Антей-Плюс»

Индикатор загрузки серийный номер

Дата изготовления

Дата продажи



ООО «Антей-Плюс»
660118, Россия, г. Красноярск, ул.
Северное шоссе 5 Г, оф. 307
тел.: +7(391)290-41-01, 8-800-700-63-19

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Дата продажи _____ Продавец _____

Выполненные работы _____ м.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется в соответствии с законодательством РФ в административном и уголовном порядке.

Подпись покупателя _____



ООО «Антей-Плюс»
660118, Россия, г. Красноярск, ул.
Северное шоссе 5 Г, оф. 307
тел.: +7(391)290-41-01, 8-800-700-63-19

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



НАИМЕНОВАНИЕ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Дата продажи _____ Продавец _____

Выполненные работы _____ м.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется в соответствии с законодательством РФ в административном и уголовном порядке.

Подпись покупателя _____



Производитель:

ООО «Антей-Плюс»

660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе 5 Г, оф. 307

тел.: +7(391)290-41-01

8-800-700-63-19

e-mail: info@krasnavi.ru

г. Новокузнецк

пр. Курако 51/1

тел.: 8(3843) 32-88-89